



暫定版

01-055-1122-0、01-055-1123-0、01-055-1134-0、01-055-1136-0、01-055-1140-0

取り扱い説明書

R1200GS/ADV用タンクバッグ共通

梱包内容:

- 1xタンクバッグ本体
- 1xマップホルダー
- 1xフック・ベロクロ付きプレート(前用)
- 1xベロクロ付きプレート(後用)
- 1xTブラケット
- 1x4mmスペーサー
- 2xショルダーストラップ
- 1x防水インナーバッグ(01-055-1134-0のみ)

注意: 重要な補足事項


走行前にタンクバッグとマップホルダーがきちんと固定されていることを確認して下さい。

この取り扱い説明書はR1200GS/ADV用全タンクバッグ共通です


防水インナーバッグは01-055-1134-0にだけ付属します

取付け:


1) フック・ベロクロ付きプレートに付いている四角いマジックテープタブを付属の粘着テープでタンクに貼りつけて下さい(写真1)。

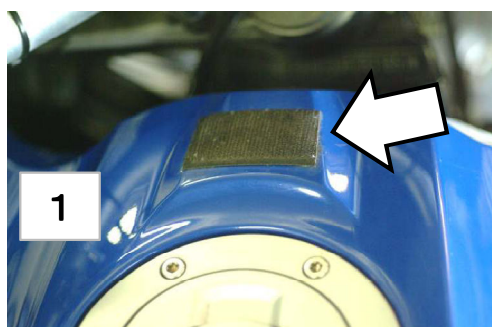

2) ベロクロ付きプレートに付いている丸いマジックテープタブを付属の粘着テープでタンクに貼りつけて下さい(写真2)。

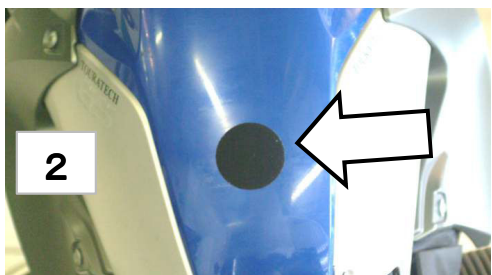

3) 写真4で図示されたフレームナンバープレートに、写真3のフック・ベロクロ付きプレートをフックを使って取り付けて下さい(写真5)。


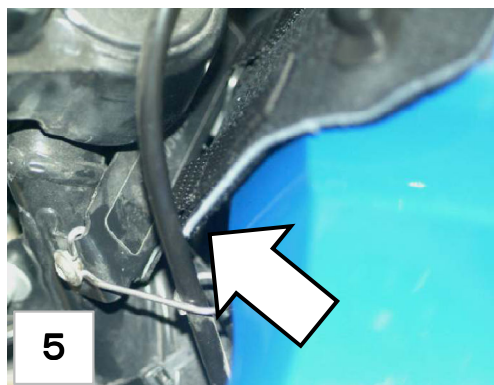


01-055-1122-0、01-055-1123-0、01-055-1134-0、01-055-1136-0、01-055-1140-0



4) シートを取り外して下さい。そしてその下に写真6のベロクロ付きプレートのマジックテープ部分を送ります。写真7で図示されたT型金具にそのマジックテープを固定して下さい。

元のT型金具が利用可能でないならば付属のTブラケットを使用します。

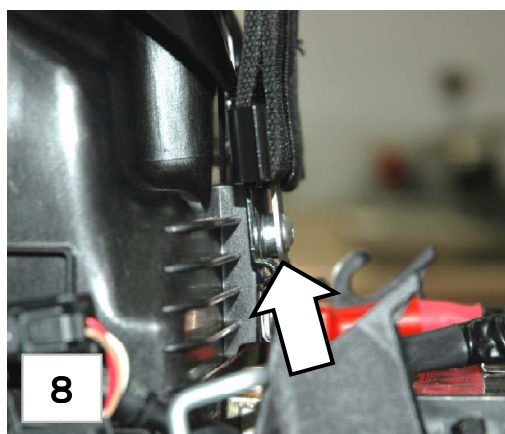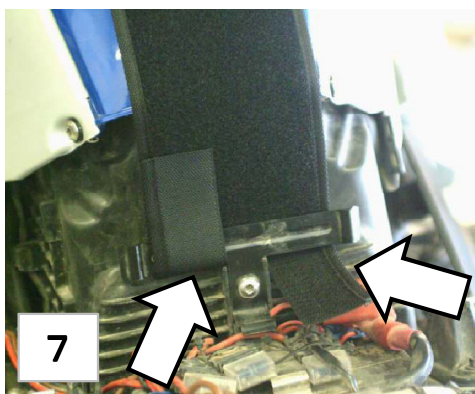

5) 2009年式以降であるならば写真8のようにTブラケットと4mmスペーサーを使用することが望ましいです。



6) タンクバッグの前部をターンバックルで固定します(写真9)、そして後部をマジックテープで取り付けて下さい。

7) 01-055-1134-0のみ防水インナーバッグが付属します。中に荷物を入れた後で口を3回転巻き込んでからバックルで固定して下さい。そしてそのままタンクバッグに収納します(写真10)。

タンクバッグがしっかり固定されていることを走行前に確認して下さい。
 表面に擦りキズが入ることを防ぐためには市販の透明フィルムをタンク表面に貼ることを推奨します。

